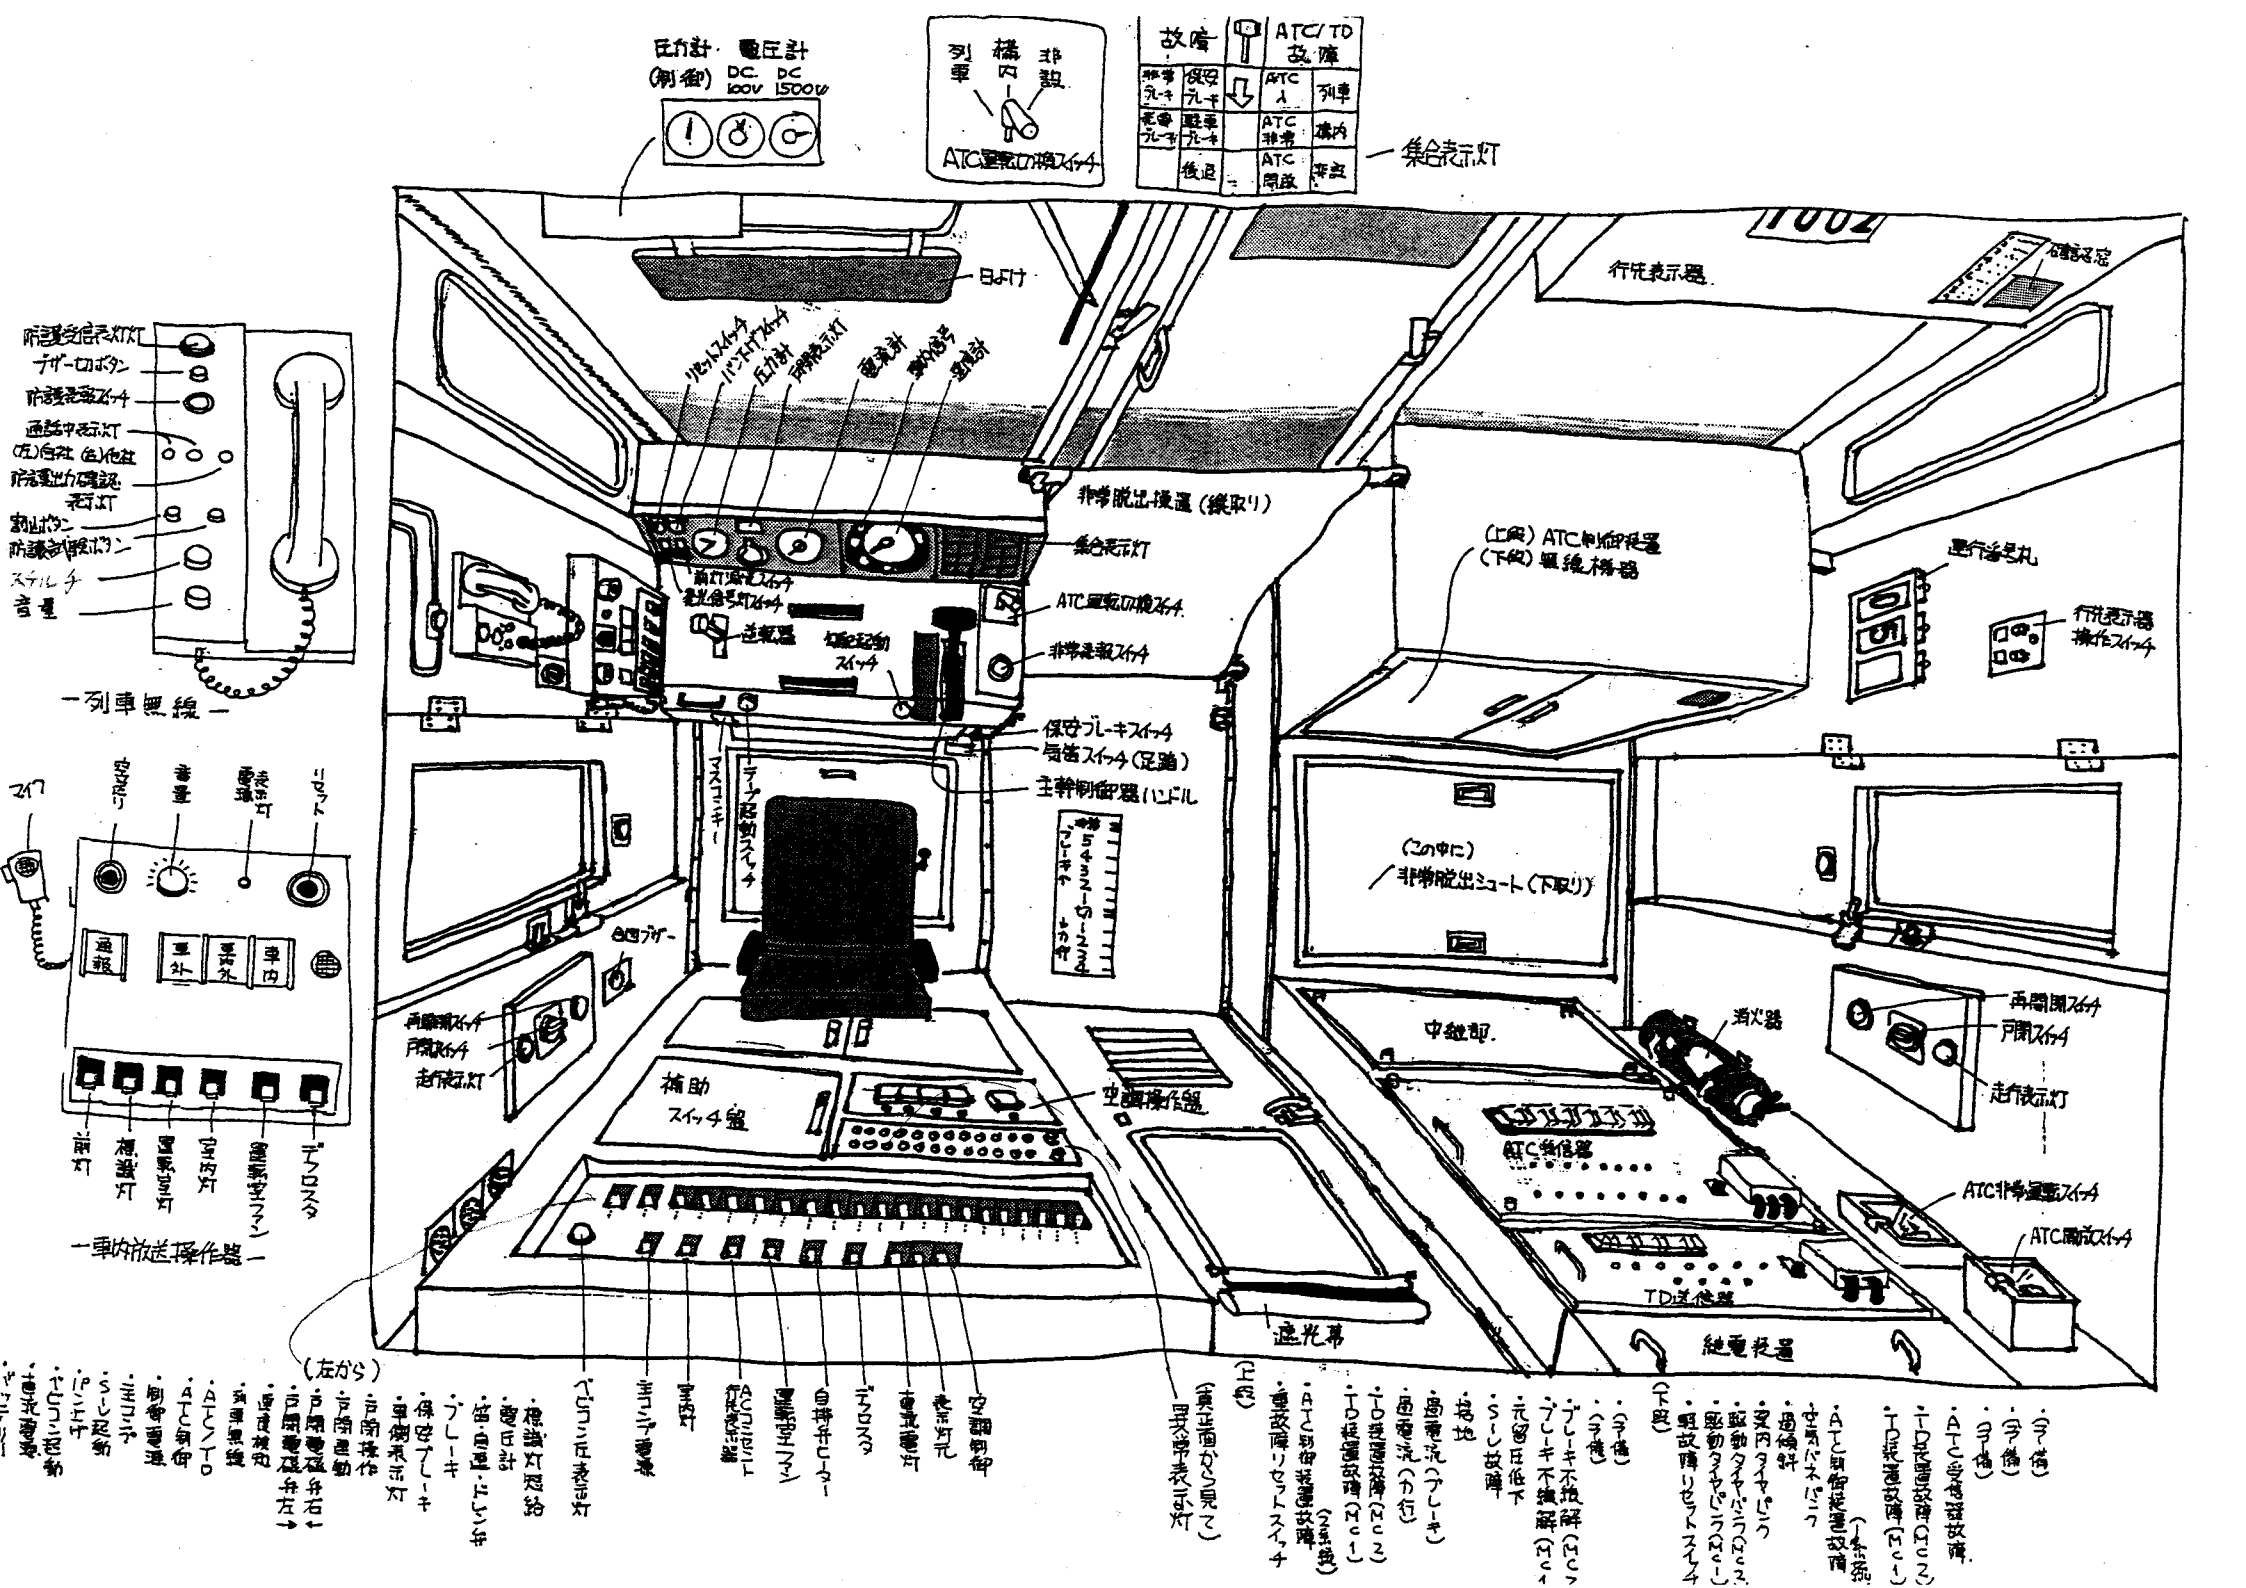
圧力計・電圧計
(制御) DC 600V DC 1500V
列車 構内 非設
ATC運転切換スイッチ
故障
ATC/TD故障
非常ブレーキ
保安ブレーキ
ATC 1
列車
常用ブレーキ
駐車ブレーキ
ATC 非常
構内
後退
ATC 開放
非設
集合表示灯
日よけ
リセットスイッチ
パンタグラフスイッチ
圧力計
空調表示灯
電流計
架線電圧計
速度計
非常脱出扉(線取り)
集合表示灯
前灯減光スイッチ
尾灯点滅スイッチ
ATC運転切換スイッチ
非常通報スイッチ
通報器
保安ブレーキスイッチ
信号スイッチ(足踏)
主幹制御器(ハンドル)
マスコンキー
デッド区間起動スイッチ
第5ブレーキ
第4ブレーキ
第3ブレーキ
第2ブレーキ
第1ブレーキ
合図ブザー
再開閉スイッチ
戸閉スイッチ
走行表示灯
補助スイッチ盤
空調操作器
遮光幕
(上段) ATC制御装置
(下段) 無線機器
運行番号灯
行先表示器
行先表示器操作スイッチ
(この中に)
非常脱出シュート(下取り)
中継部
消火器
ATC検修器
TD送信器
ATC非常運転スイッチ
ATC開放スイッチ
純電抵器
防護受信表示灯
ブザー切ボタン
防護発報スイッチ
通話中表示灯
(左)白灯 (右)他灯
防護電圧確認表示灯
割込ボタン
防護発報ボタン
スタンチ
音量
列車無線
スイッチ
空切り
音量
表示灯
電源
リセット
通報
車外
車外
車内
前灯
標識灯
運転室灯
室内灯
運転室ファン
デフロスタ
車内放送操作器
(左から)
ベビコン圧表示灯
標識灯短絡
電圧計
信号・連動・ドレン弁
ブレーキ
保安ブレーキ
車側表示灯
戸閉操作
戸閉扉
戸閉電磁弁右←
戸閉電磁弁左→
連動機構
列車無線
ATCとTD
ATC制御
制御電源
主コンデ
SIV起動
パンタ上げ
パンタコン起動
電気暖房
(下段)
(表面から見て)
(上段)
自然吸排表示灯
デフロスタ
自掛井ヒーター
運転室ファン
ATCコンセント
作業灯コンセント
室内灯
主コンデ電源
ベビコン圧表示灯
表示灯元
電流電灯
空調制御
(予備)
(予備)
ATC予備
TD装置故障(M1-2)
(予備)
ATC予備装置故障
TD装置故障(M1-1)
(1系統)
ATC制御装置故障
空気バネパンク
過傾斜
室内タイヤパンク
駆動タイヤパンク(M2)
駆動タイヤパンク(M1)
駆故障リセットスイッチ
ブレーキ不緩解(M2)
ブレーキ不緩解(M1)
元圧低下
SIV故障
接地
過電流(ブレーキ)
過電流(力行)
TD装置故障(M2)
TD装置故障(M1)
ATC制御装置故障(2系統)
駆故障リセットスイッチ